



# Használati útmutató ÖSSZEHAJTHATÓ KEMPINGSZÉK



HU

## Általános tudnivalók

### Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Az összehajtható kempingszék használata előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy az összehajtható kempingszék károsodásához vezethet. Az egyszerűség kedvéért az ösz-

szecsukható kempingszékre a továbbiakban röviden, csak „székként” hivatkozunk.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályokat!

Őrizze meg jól a használati útmutatót. Ha továbbadja a széket, feltétlenül adja át a használati útmutatót is.

## Jelmagyarázat

### FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

### VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

### ÉRTESETÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



A (GS) biztonsági tanúsítvány azt igazolja, hogy a szék megfelel a

német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek.

## Biztonság

### Rendeltetésszerű használat

A széket kizárólag kempingcélokra terveztük.

A szék nem alkalmas lakberendezési elemként folyamatos használatra.

A szék kizárólag privát felhasználásra készült, kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas. A szék nem gyermekeknek való játékszer.

A széket legfeljebb 100 kg súllyal szabad terhelni.

A széket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat

rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a nem rendeltetésszerű vagy hibás használatból eredő károkokért nem vállal felelősséget.

## Biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS!

#### Fulladásveszély!

A csomagolóanyagba a gyermekek játék közben belegabalyodhatnak, ill. azt a fejükre húzva megfulladhatnak.

- Tartsa távol a gyerektől a csomagolóanyagot és a tárolózsákot.

### FIGYELMEZTETÉS!

#### Sérülésveszély!

Biztonsági utasítások ne használja fellépőként és állófelületként. Arról leeshet és megsérülhet.

- Ne álljon és ne lépjen fel a székre, ill. ne ugorjon le róla.

### VIGYÁZAT!


#### Sérülésveszély!

Ha a szék megsérült vagy azt nem megfelelően szerelték össze, akkor az felborulhat, összecusúzkodhat vagy eltörhet. Mindeközben megsérülhet.

- Ne végezzen semmilyen módosítást a széken.

# A csomag tartalma/a készülék részei

## 1 Szék

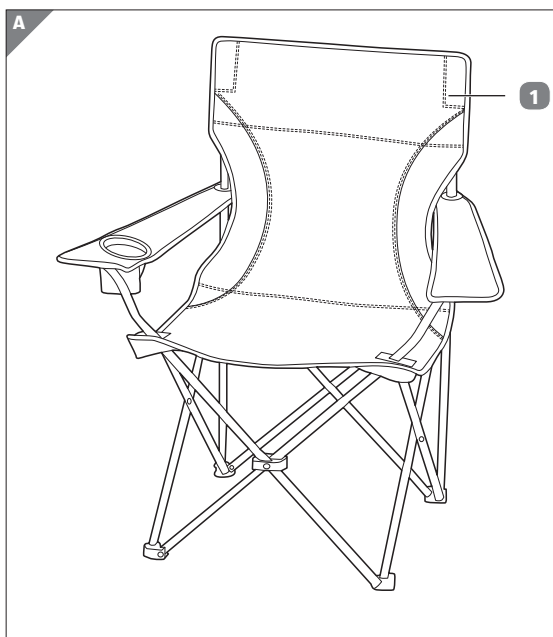

### ÉRTEŚÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

A szék károsodhat, ha azt szélsőséges időjárási körülmények, hőmérsékletek között használják.

- Óvja a széket a szélsőséges időjárási körülményektől mint pl. vihar, zivatar, nagy hőség vagy hideg.
- A széket tartsa távola nyílt lángtól és a forró hőforrásoktól.

### ÉRTEŚÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

Érzékeny talajon a gumírozott lábak nyomott hagyhatnak.

- Ellenőrizze a padlófelületet kompatibilitásra.

## A csomag tartalmá- Használat nak ellenőrzése

### ÉRTEŚÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a szék megsérülhet.

- A csomagolást óvatosan nyissa ki.
1. Távolítsa el a csomagolást.
  2. Vegye ki a széket a csomagolásból és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések. Ne használja a széket, ha sérülést lát rajta. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
  3. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).

### ⚠ VIGYÁZAT!

#### Sérülésveszély!

A szék össze- és szétszerelésekor az ujjai becsípődhetnek.

- Ne hagyja gyermekének a széket össze- vagy szétszerelni.
- Ne üljön a vezetőhornyokba.
- Az össze- és szétszerelés során legyen óvatos.

### ⚠ VIGYÁZAT!

#### Sérülésveszély!

Balesetet okozhat, ha a széket nem teljesen nyitja ki, azon hintázik vagy a szék rögzítési lazák, meglazultak.

- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a széket teljesen kinyitotta-e. A széken tilos hintázní, a széken található terhelésnek a négy lábat egyenletesen kell terhelnie.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a rögzítések nem lazultak-e meg.
- Ne használja tovább a széket, ha az sérült, vagy annak ülőfelületén vagy lábain repedések vagy sérülések láthatók.
- A széket mindig vízszintes talajon kell felállítani.
- Nyissa ki teljesen a széket **1**, hogy az biztonságosan álljon. A szék a négy széklábat akkor terheli egyenletesen, ha azt teljesen kinyitotta.
- Állítsa be igényeinek megfelelően a kartámaszt, a széktámla mögött található szövetpánttal.

## Tisztítás és tárolás

### ÉRTESÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

Nem megfelelő tisztítószer és tisztítóeszköz alkalmazása miatt a szék felülete károsodhat.

- Ne használjon káros hatású tisztítószeret, és éles vagy fém tisztítóeszközt, mint például a kés, a kemény spachtli, a fém- vagy műanyag sörtés kefe és más hasonló eszközök.
- Ne tisztítsa a széket magasnyomású tisztítóval.

### ÉRTESÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

Helytelen tárolás miatt a szék károsodhat.

- Ha hosszabb ideig nem szeretné használni a széket, akkor becsomagolás előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Száraz helyen tárolja a széket, és védje a szélsőséges időjárási körülményektől, mint például vihar, zivatar, nagy hőség vagy hideg.

1. Enyhén benedvesített ruhával törölje át a széket. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószeret, pl. zsíroldó mosogatószert.
2. Hagyja teljesen megszáradni a széket.
3. Csukja össze a széket, és tárolja azt a mellékelt hordtáskában.

## Leselejtezés

### A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

### A szék leselejtezése

- A széket az adott országban érvényes előírásoknak megfelelően selejtezze le.



**Származási hely: Kína**  
**Gyártó:**

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG  
HOFSTR. 64  
40732 HILDEN  
GERMANY

## Műszaki adatok

Típus:	FLX-CS-01
Cikkszám:	93287
Súly:	3,5 kg
Méret:	53 x 42 x 90 cm
Maximális terhelhetőség:	100 kg

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik változhatnak.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a **[www.flexxtrade.de](http://www.flexxtrade.de)** honlapról.

## QR kód – Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékéről.



A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.