



TRAMPOLINA SPORTOWA

Instrukcja obsługi



www.tuv.com
ID 1111210098



PO43000389



02.01.2017 / FLX-TR-02

■ Spis treści





Przegląd	3
Zakres dostawy/części urządzenia	5
Ogólne informacje	5
Przeczytać i przechować instrukcję obsługi	5
Objaśnienie rysunków	5
Bezpieczeństwo	6
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	6
Zasady bezpieczeństwa	6
Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia	7
Rozpakowanie	7
Montaż	8
Używanie	8
Konserwacja i pielęgnacja	9
Dane techniczne	9
Utylizacja	9
Gwarancja	10
Karta gwarancyjna	11

■ Przegląd

A

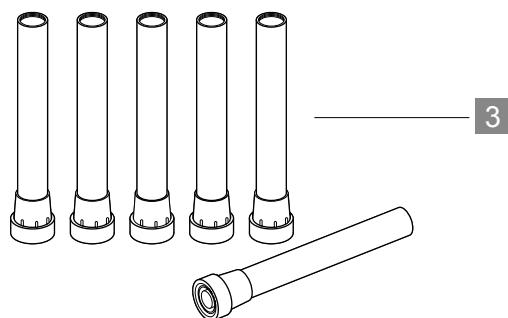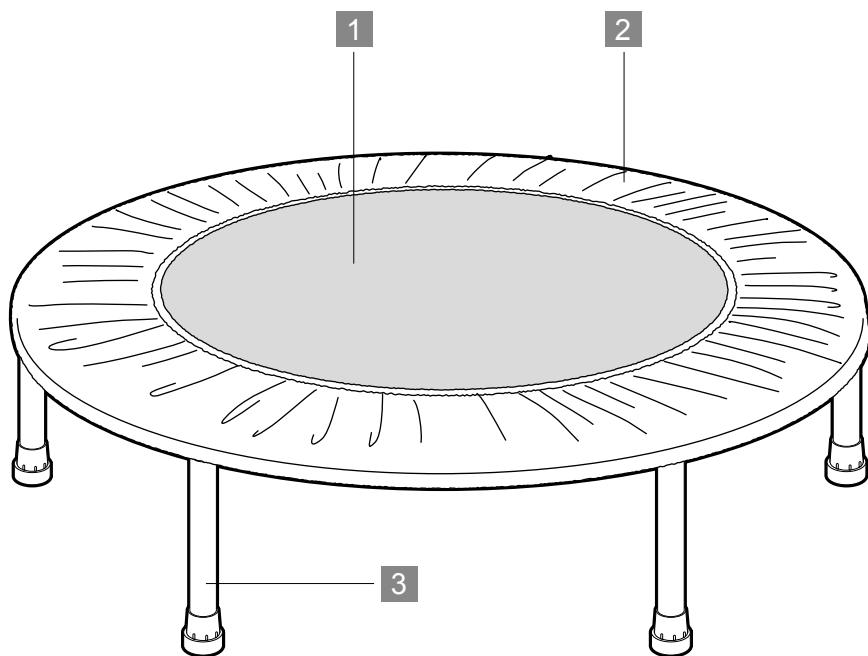

B

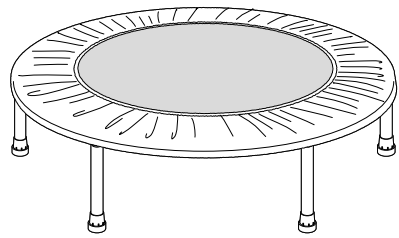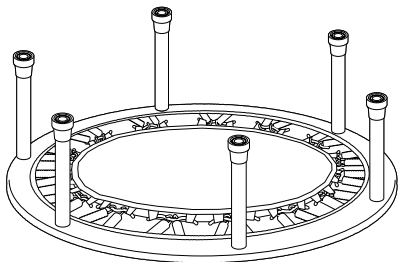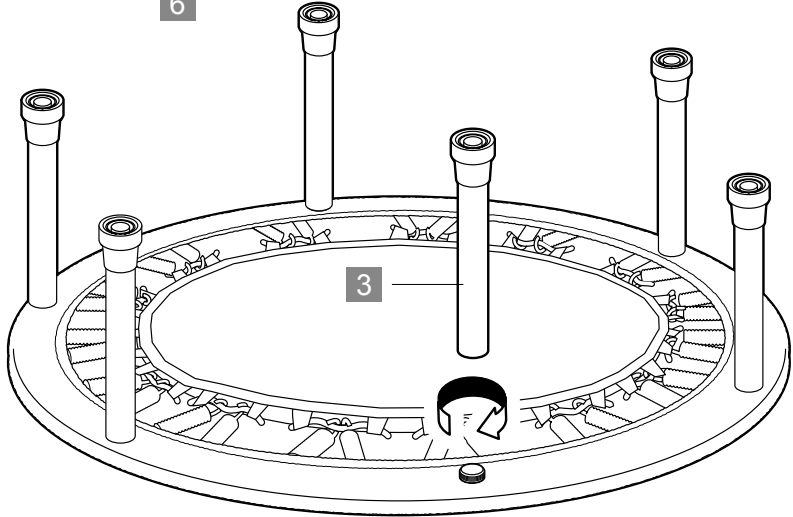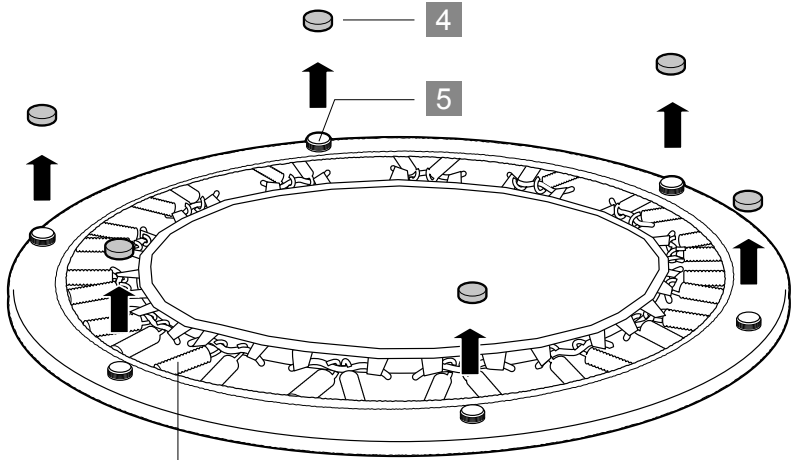

■ Zakres dostawy/części urządzenia

- 1 Mata do skakania
- 2 Obicie ochronne
- 3 Noga (6x)
- 4 Zatycki do gwintów (6x)
- 5 Kształtki gwintowe (6x)
- 6 Sprężyny spiralne (30x)

■ Ogólne informacje

Przeczytać i przechować instrukcję obsługi.

Ta instrukcja obsługi dotyczy trampoliny. Zawiera ważne informacje dotyczące montażu i użytkowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania trampoliny dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności zasady bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia trampoliny.

Instrukcja obsługi opiera się na obowiązujących normach i dyrektywach Unii Europejskiej. Należy przestrzegać również krajowych dyrektyw i ustaw zagranicznych. Instrukcja obsługi powinna być zawsze pod ręką. Przekazując trampolinę innej osobie, należy przekazać razem z nią również niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienie rysunków

W tej instrukcji obsługi, na trampolinie lub opakowaniu są stosowane poniższe symbole i hasła sygnalizacyjne.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol oznacza zagrożenie, które w przypadku niewyeliminowania może skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.



WSKAZÓWKA!

Ten symbol ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi.



Ten symbol zawiera dodatkowe praktyczne informacje o montażu lub użytkowaniu.



Ten symbol informuje o konieczności dodania opakowania do recyklingu.

■ **Bezpieczeństwo**

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszą trampolinę należy użytkować wyłącznie jako urządzenie do ćwiczeń do użytku prywatnego. Nie nadaje się do innych zastosowań, np. jako zabawka dla dzieci lub do celów leczniczych. Nie posiada dopuszczenia do ustawiania lub użytkowania w komercyjnych lub profesjonalnych klubach. Uwzględnić informacje zawarte w niniejszej instrukcji. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem/ zbyt intensywny trening mogą być szkodliwe dla zdrowia. Trampolina jest przystosowana do maksymalnego obciążenia 100 kg i może być używana wyłącznie przez jedną osobę jednocześnie.

Zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenia dla dzieci i osób z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi (np. osoby niepełnosprawne, starsze osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi i umysłowymi) lub brakiem doświadczenia i wiedzy (na przykład starsze dzieci).

- Trampolina może być używana przez dzieci w wieku od 6 lat pod nadzorem osób dorosłych.
- Wytłumacz dzieciom, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas użytkowania trampoliny. Objasnij im zagrożenia, które mogą wynikać z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
- Nie dawaj dzieciom folii opakowaniowej do zabawy. Dzieci mogłyby się podczas zabawy zaplątać w folię i udusić.




OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Ryzyko obrażeń w przypadku użytkowania lekkomyślnego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

- Jeżeli trampolina jest uszkodzona, musi zostać naprawiona przez producenta, serwis producenta lub osoby o wystarczających kwalifikacjach, aby wyeliminować ryzyko dla użytkownika.
- Wadliwe lub uszkodzone części należy niezwłocznie wymienić.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Nie wprowadzać zmian w konstrukcji trampoliny.
- Trampolina może być używana wyłącznie przez jedną osobę jednocześnie.
- Skakać zawsze na środku trampoliny, nie wykonywać skoków akrobatycznych (np. salt), ponieważ wiąże się to ze znacznym ryzykiem obrażeń. Lądowanie na głowie lub karku może prowadzić do paraliżu, a nawet do śmierci!
- W żadnym razie nie używać trampoliny pod wpływem alkoholu lub leków, które wpływają na percepcję lub pod wpływem narkotyków, w stanie zmęczenia,

- wyczerpania, podczas choroby lub w razie braku koncentracji.
- Nie skakać z pełnym żołądkiem.
 - Nie używać trampoliny w przypadku braku elementów, uszkodzenia lub nieprawidłowego przymocowania.
 - Nie zabierać ze sobą na trampolinę zaostzonych lub ostrych przedmiotów. Zdjąć ozdoby i podobne przedmioty, w razie potrzeby opróżnić kieszenie spodni.
 - Używać trampoliny wyłącznie z czystą i suchą matą do skakania.
 -  Podczas schodzenia i wchodzenia na trampolinę zachować szczególną ostrożność. Nie zeskakiwać z trampoliny i nie skakać z niej na inne przedmioty. Nie skakać również na trampolinę z innych obiektów, np. z dachu.
 - Sprawdzać stale trampolinę pod kątem użyteczności, np. dopuszczalnego zużycia części zużywających się. Części zużywające się: Naciąg i jego mocowanie, osłony na trampolinie, zabezpieczenie antypoślizgowe i mata do skakania.
 - Trzymać zwierzęta z dala od trampoliny.



WSKAZÓWKA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nienależyte obchodzenie się z trampoliną może prowadzić do jej uszkodzenia.

- Nie wprowadzać zmian w trampolinie.
- Przestrzegać warunków gwarancji.

■ **Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia**

- Trampolina do fitnessu przeznaczona jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Obowiązkowo zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni nad głową.
- Zachować wystarczającą odległość od przeszkód z boku.
- Dopilnować, aby całe otoczenie trampoliny było wolne (min. 1 m).
- Używać trampoliny tylko przy dobrym świetle dziennym lub wystarczającym oświetleniu.
- Zabezpieczyć trampolinę przed użytkowaniem w niedozwolony sposób i bez nadzoru.
- Usunąć wszystkie przeszkody spod trampoliny.
- Właściciel trampoliny i osoba nadzorująca odpowiadają za to, aby wszyscy użytkownicy zapoznali się z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi.

■ **Rozpakowanie**

1. Usunąć wszystkie części opakowania.
2. Sprawdzić trampolinę i akcesoria pod kątem ewentualnych szkód transportowych.
3. Sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone (patrz rys. A).

■ Montaż

Trampolina jest dostarczana w stanie wstępnie zmontowanym.

- i** • W celu wykonania montażu ustawić trampolinę na miękkim podłożu, np. na opakowaniu. W ten sposób można ochronić obicie ochronne przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 - Jeżeli to możliwe, zachować zatyczki do gwintów do użytku w późniejszym czasie.
1. Ustawić trampolinę na podłożu do góry nogami (patrz rys. B).
 2. Sprawdzić, czy wszystkie sprężyny spiralne **6** na spodzie są dostępne i zamocowane.
 3. Zdjąć zatyczkę ochronną **4**.
 4. Dokręcić nogi **3** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do kształtek gwintowych **5**.
 5. Ostrożnie obrócić trampolinę. Ustawić ją na odpowiednim i równym podłożu (patrz rozdział „Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia”).

Montaż jest zakończony.

■ Używanie

Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania trampoliny można znaleźć na dołączonej dodatkowej stronie. Przed użyciem trampoliny uwzględnić następujące punkty:

- Sprawdzić trampolinę przed każdym użyciem. Sprawdzić, czy obicie ochronne i wszystkie sprężyny znajdują się we właściwym miejscu i są prawidłowo zamocowane.
- Mata do skakania musi być czysta, sucha i nieuszkodzona.
- Dzieci i początkujący mogą wymagać pomocy podczas wchodzenia na trampolinę i schodzenia z niej. Muszą być również nadzorowane/nadzorowani podczas korzystania z trampoliny.
- Dopilnować, aby obicie ramy było zainstalowane w prawidłowy i stabilny sposób. Wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części niezwłocznie wymienić.
- Zdjąć wszystkie przedmioty z trampoliny. Na trampolinie nie mogą leżeć żadne przedmioty.
- Amortyzować uderzenia przez uginanie kolan w momencie zetknięcia stóp z matą do skakania. Przed rozpoczęciem wykonywania innych rodzajów ruchów należy poćwiczyć.
- Ćwiczyć podstawowe skoki i pozycje ciała przed próbą wykonania trudniejszych ćwiczeń.
- Podczas skakania: Głowa powinna być wyprostowana, oczy skierowane na krawędź trampoliny. To umożliwi lepsze kontrolowanie skoków.

■ Konserwacja i pielęgnacja

Konserwacja

Sprawdzić trampolinę przed każdym użyciem, wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części niezwłocznie wymienić.

Poniższe warunki mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji:

- Brak, nieprawidłowe ustawienie lub niestabilne zamocowanie obicia ochronnego.
- Nacięcia, wystrzępienia lub otwory w macie do skakania lub obiciu ochronnym.
- Pęknięte sprężyny.
- Zwisająca, wadliwa lub nieprawidłowo naprężona mata do skakania.
- Ostre, wystające miejsca ramy lub systemu zawieszzeń.
- Pęknięte lub brakujące elementy zawieszzeń lub odłączenie elementów od krawędzi maty.
- Wygięta lub pęknięta rama albo ostre wystające miejsca ramy.

Czyszczenie

- Oczyszczyć produkt suchą lub wilgotną szmatką. Nie używać specjalnych środków czyszczących do czyszczenia trampoliny.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, w którym nie może zostać uszkodzony.
- Zakładaj zatyczki kształtek gwintowych podczas demontażu trampoliny w celu jej przetransportowania.

■ Dane techniczne

Nr modelu: FLX-TR-02

Średnica: ok. 92 cm

Waga: 5,5 kg (7 kg wraz z opakowaniem)

Materiał: Rura stalowa z powłoczeniem proszkowym

Maks. udźwig: ok. 100 kg

Klasa użyteczności: H

Nr artykułu: 7786

Ze względu na stałe ulepszanie i rozwijanie naszych produktów możliwe są zmiany konstrukcyjne i techniczne. Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać jako plik PDF z naszej strony głównej www.flexxtrade.de.

■ Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie należy zutylizować odpowiednio do jego rodzaju. Papier i karton wrzucić do pojemnika na makulaturę, a folie do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja trampoliny

Trampolinę zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

■ GWARANCJA

Model: Trampolina sportowa

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Nasze produkty są poddawane ścisłej kontroli jakości. Jeżeli mimo to urządzenie nie działa w nienaganny sposób, prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem pod adresem podanym poniżej. Jesteśmy również dostępni dla Państwa pod numerem infolinii serwisowej podanym poniżej. **Przed przesłaniem uszkodzonego urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym centrum serwisowym. To pozwoli przyspieszyć realizację.**

Okres gwarancji wynosi 3 lata i zaczyna się od dnia zakupu. Należy zachować paragon jako potwierdzenie zakupu.

W odniesieniu do świadczeń gwarancyjnych obowiązują następujące zasady (bez ograniczenia praw ustawowych użytkownika).

- Świadczenia gwarancyjne są możliwe wyłącznie w okresie maks. 3 lat, liczonych od daty zakupu. Nasze świadczenie gwarancyjne jest ograniczone do usunięcia wad materiałowych i produkcyjnych lub wymiany urządzenia. Nasze świadczenia gwarancyjne są dla Państwa bezpłatne.
- Roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po zauważeniu problemu. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancji jest wykluczone, chyba że roszczenia gwarancyjne zostały zgłoszone w terminie 2 tygodni od upływu okresu obowiązywania gwarancji.
- Wadliwe urządzenie należy przesłać **(nieodpłatnie)** z dołączoną kartą gwarancyjną i paragodem pod adresem serwisu:

Flexxtrade Service Center

c/o Teknihall Elektronik GmbH

Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany

Hotline: 00800 / 78747874 (Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego.)

Połączenie z telefonu komórkowego płatne według stawki operatora.)

E-mail: flexxtrade-pl@teknihall.com

Jeżeli wada jest objęta zakresem gwarancji, klient otrzyma naprawione lub nowe urządzenie. Naprawa lub wymiana urządzenia nie oznaczają rozpoczęcia nowego okresu ważności gwarancji. Miarodajny jest okres obowiązywania trwający 3 lata od daty zakupu. Proszę pamiętać o tym, że nasza gwarancja wygasa w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego obchodzenia się, w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla urządzenia, stosowania siły, szkód spowodowanych przez stosowanie za dużej siły lub w przypadku interwencji, które nie były wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy. Jeżeli w przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenie

musi zostać wysłane do serwisu, należy pamiętać o odpowiednim zapakowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody transportowe. Wady urządzenia nie objęte (lub już nie objęte) przez zakres gwarancji, szkody po upływie okresu gwarancji lub szkody, z powodu których gwarancja wygasła, usuwamy odpłatnie. W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia do naszego serwisu.

.....

■ KARTA GWARANCYJNA

W razie zapotrzebowania na naprawę gwarancyjną starannie wypełnić i wysłać razem z urządzeniem i paragonem. Obowiązuje przez trzy lata od daty zakupu.

Artykuł: **Trampolina sportowa**

Informacje o wadzie:

Miejsce zakupu: *(dołączyć paragon)*

Flexxtrade Service Center

c/o Teknihall Elektronik GmbH

Breitefeld 15, 64839 Münster, Germany

Hotline: 00800 / 78747874 (Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego.

Połączenie z telefonu komórkowego płatne według stawki operatora.)

E-mail: flexxtrade-pl@teknihall.com

Nabywca

Nazwisko:

Kod pocztowy, miejscowość:

Ulica:.....

Telefon:

E-mail:

(na potrzeby wysyłania informacji o stanie naprawy)

Podpis:.....

Flextrade Service Center

Hotline: 00800 / 78747874

(Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonar-
nego. Połączenie z telefonu komórkowego płatne
według stawki operatora.)

Mail: flextrade-pl@teknihall.com

3 lata

**GWARANCJA
PRODUCENTA**