



FUN CAMP

Mesa de campismo de alumínio

- Montagem
- Segurança



3 anos
GARANTIA
DO FABRICANTE

SERVIÇO AO CLIENTE
☎ 00800 / 78747874
(gratuito, exceto redes móveis)
💻 flextrade-pt@teknihall.com
Art.-Nr. 7531 04/21/18

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ORIGINAL



www.tuv.com
ID 1111211090

22075314
04/21/18
FLX-CT-02, PO43000976
Art.-Nr.: 7531

Índice

IMPORTANTE:.....	3
Utilização devida	3
Instruções de segurança.....	3
Volume de fornecimento	4
Montagem	4
Demontagem	8
Limpeza e armazenamento.....	8
Manutenção	8
Dados técnicos	8
Eliminação.....	8

Símbolos nas instruções de utilização e montagem:



Este símbolo alerta-o para o perigo de lesões.
A palavra de sinalização **PERIGO** alerta para possíveis lesões graves e perigo de morte.
A palavra de sinalização **AVISO** alerta para lesões e danos materiais graves.
A palavra de sinalização **CUIDADO** alerta para danos ou lesões de menor gravidade.



É assim que as informações complementares estão identificadas.

IMPORTANTE:
GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR
LER ATENTAMENTE

• Utilização devida

- A mesa de campismo de alumínio foi concebida como móvel de campismo para uso privado.
- É adequada tanto para aplicação comercial como para utilização como móvel permanente para a casa.



Instruções de segurança



PERIGO! EXISTE O PERIGO DE MORTE DE LESÕES..

- Manter peças de pequenas dimensões, sacos de embalagem e películas afastados das crianças. Perigo de asfixia!
- A mesa de campismo deve ser montada por um adulto.
- Mantenha as crianças afastadas do local de montagem.
- Durante a montagem, proceda como descrito nas instruções de montagem e não realize qualquer alteração à mesa de campismo.
- Antes da montagem verifique se dispõe de todas as peças e se estas não apresentam danos..




- **CUIDADO** Os cantos do tampo da mesa podem ser afiados. Existe o perigo de lesões. Use luvas de proteção durante a montagem.



- **AVISO** - Perigo de esmagamento
Tenha atenção aos seus dedos ao abrir a estrutura inferior. Caso contrário, existe o perigo de esmagamentos.

- Antes de utilizar a mesa de campismo, verifique se esta foi montada corretamente.
- Não se coloque sobre a mesa de campismo e não a use como meio para subir.
- Não carregue a mesa de campismo num único lado e não se apoie sobre o tampo da mesa móvel. A mesa de campismo pode virar e existe o perigo de lesões.
- Mantenha todas as peças da mesa afastadas de chamas abertas e de fontes de calor intenso.
- Os pés de borracha da mesa podem deixar marcas em pisos delicados. Verifique se o seu piso é o adequado.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados devido a uso indevido e inobservância das instruções de segurança.
- Não instale qualquer guarda-sol na mesa de campismo e não a use como suporte para guarda-sol
- Guarde as instruções e transmita-as juntamente com os artigos.

• Volume de fornecimento

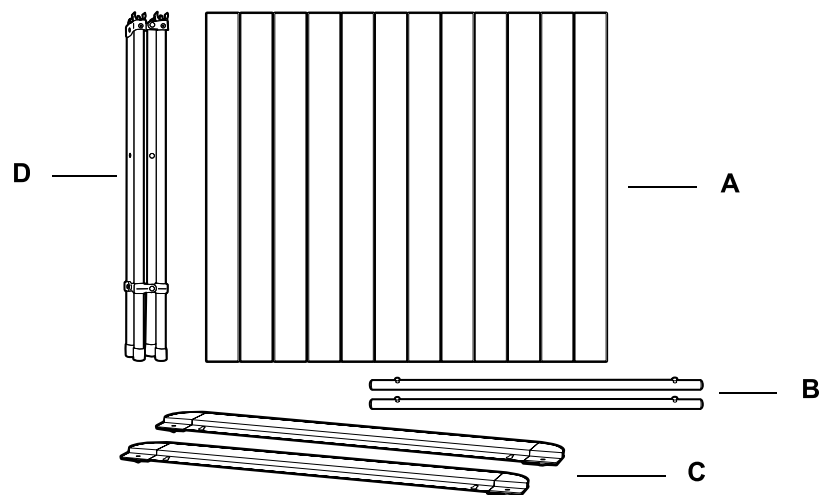

A Tampo da mesa

B Travessas transversais, 2x

C Partes laterais, 2x

D Estrutura inferior

Sem figura:


- Saco de transporte e de armazenamento

- Instruções de montagem

• Montagem

1. Retire todas as peças do saco de transporte e armazenamento.
2. Verifique se dispõe de todas as peças e se estas não apresentam danos.


3. Abra a estrutura inferior com cuidado e de forma uniforme até esta estar totalmente desdobrada.t.

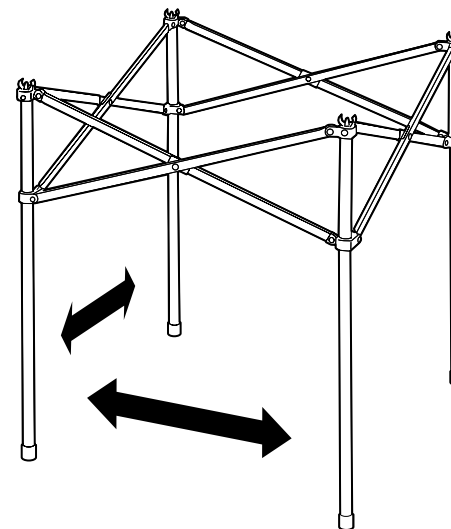


AVISO - Perigo de esmagamento

Tenha atenção aos seus dedos ao abrir a estrutura inferior. Caso contrário, existe o perigo de esmagamentos.


4. Coloque ambas as travessas transversais na estrutura inferior..

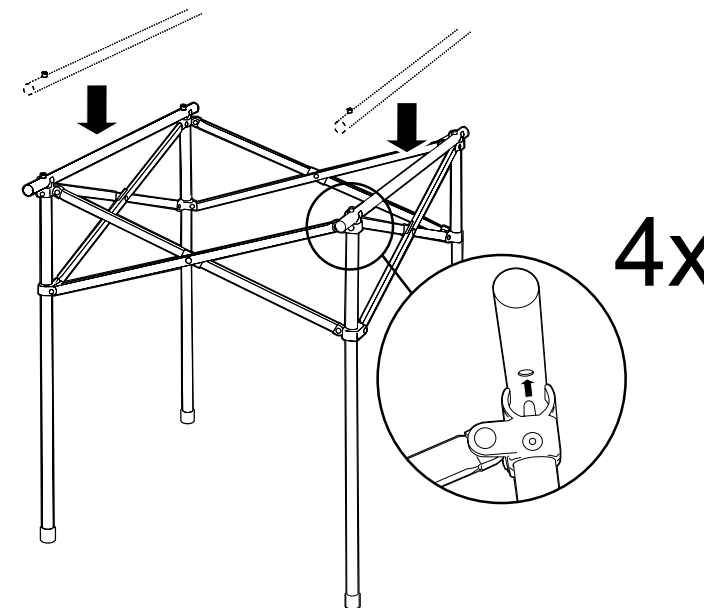


- 5.** Insira as partes laterais na estrutura inferior. Certifique-se de que as partes laterais estão encaixadas corretamente nas guias, em todos os quatro cantos.

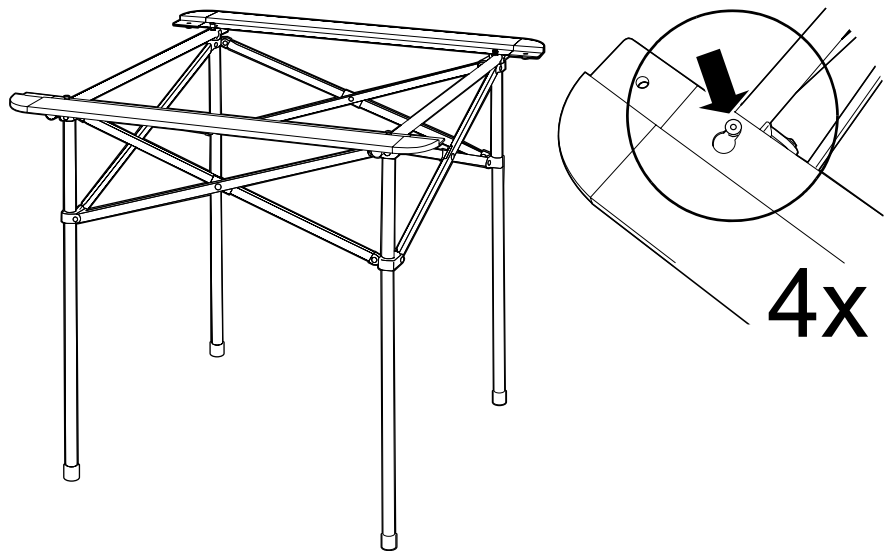

- 6.** Coloque o tampo da mesa sobre a estrutura inferior conforme demonstrado.

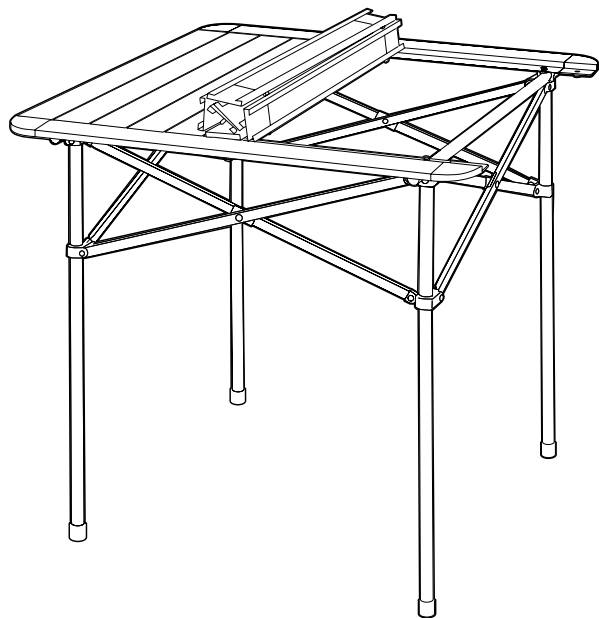


- 7.** Empurre os dois pinos de plástico para a posição devida. Depois insira os pinos de plástico no orifício de fixação previsto da parte lateral até eles encaixarem de forma audível.

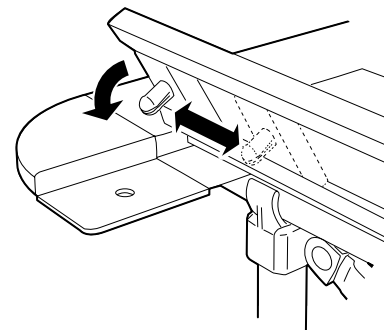

- 8.** Estenda o tampo da mesa por completo.
9. Fixe os dois pinos de plástico restantes, conforme descrito no passo 7.

A mesa de campismo de alumínio está totalmente montada e pronta a usar.

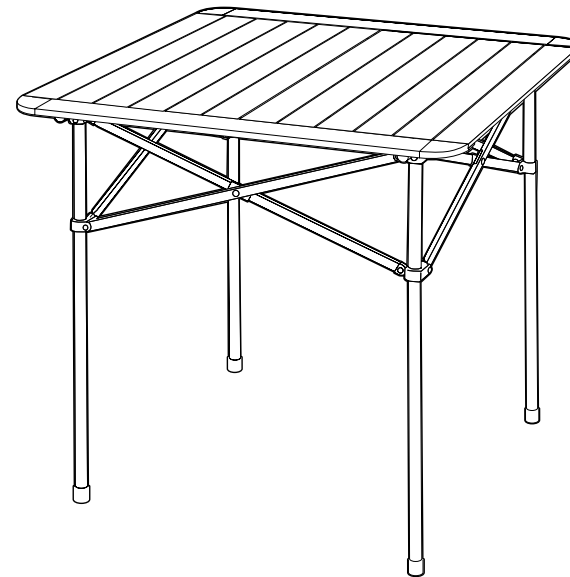

• Demontagem

- Desmonte a mesa de campismo na sequência inversa descrita no capítulo «Montagem».



• Limpeza e armazenamento

- Para limpar a mesa de campismo, utilize um pano macio que não largue pelo, humedecendo-o caso necessite. Nunca utilize escovas de limpeza ou detergentes agressivos ou abrasivos.
- Em caso de não utilização, guarde a mesa de campismo desmontada, limpa e seca, preferencialmente no saco de transporte e armazenamento, num local fresco e seco.

• Manutenção

- Verifique regularmente se dispõe de todos os elementos de fixação. A perda de elementos de fixação interfere na segurança.

• Dados técnicos

Peso: aprox. 3 kg

Máx. Capacidade de carga: aprox. 30 kg

Dimensões da mesa montada: aprox. 70 x 70 x 70 cm

Material: Alumínio



Uma vez que os nossos produtos são constantemente desenvolvidos e melhorados, são possíveis alterações em termos técnicos e de design.

Este manual de instruções também pode ser obtido sob a forma de ficheiro PDF no nosso Centro de assistência, em www.flexxtrade.de.

• Eliminação



- Elimine a embalagem com base no tipo de material. Coloque o cartão e o papelão na reciclagem de papel e as películas na recolha de plásticos.
- Elimine a mesa de campismo de alumínio de acordo com os regulamentos válidos para a eliminação no seu país. Para saber mais sobre as possibilidades de eliminação, informe-se junto da sua autoridade responsável pela gestão dos resíduos.



Distribuído por (nenhuma morada de assistência técnica!):

FLEXXTRADE GmbH & Co. KG,

Hofstr. 64, 40723 Hilden, Alemanha