




Zestaw bramek do piłki nożnej do szybkiego montażu

- Użytkowanie
- Bezpieczeństwo

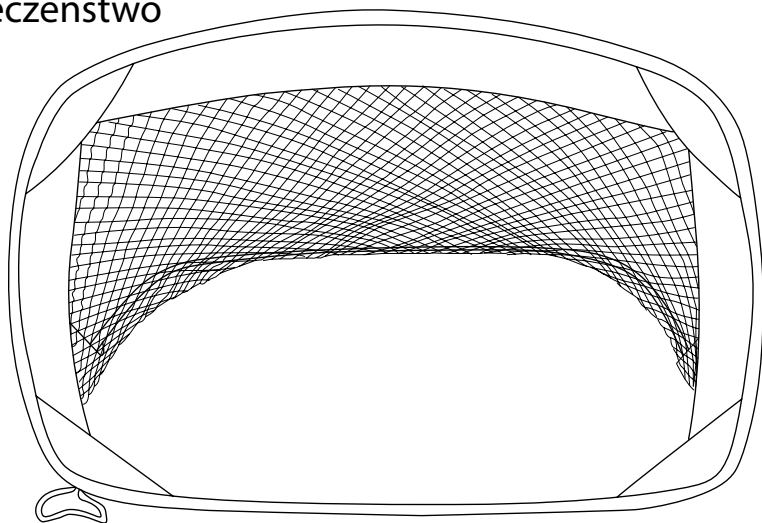

INSTRUKCJA OBSŁUGI

28043737
14/06/2018
FLX-PUG-03N, PO43001144
Nr.Art.: 4373

| | |
|---|----|
| Wstęp | 3 |
| Objaśnienie symboli | 3 |
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | 4 |
| Sprawdzenie produktu pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń..... | 5 |
| Zakres dostawy/części | 6 |
| Rozkładanie i ustawianie | 8 |
| Demontaż i składanie | 9 |
| Czyszczenie | 10 |
| Przechowywanie | 10 |
| Dane techniczne..... | 10 |
| Deklaracja zgodności | 10 |
| Utylizacja..... | 10 |
| Utylizacja opakowania | 10 |
| Utylizacja sprzętu | 10 |

Wstęp



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi lub na opakowaniu znajdują się następujące symbole i hasła ostrzegawcze.

 **OSTRZEŻENIE!**

Powyższy symbol/hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

 **UWAGA!**

Powyższy symbol/hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

INFORMACJA!

Powyższy symbol/hasło ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi.



Powyższy symbol oznacza dodatkowe, praktyczne informacje dotyczące użytkownika.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”). Produkty opatrzone przedstawionym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 **UWAGA!**



UWAGA!

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia przez linę.

Niebezpieczeństwo uduszenia w wyniku połknięcia małych części lub materiałów opakowaniowych!

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zestaw bramek służy wyłącznie do prywatnego użytku i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Zestawu bramek należy używać wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet obrażeń.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

 **UWAGA!**



UWAGA!

Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.

Niebezpieczeństwo uduszenia w wyniku połknięcia małych części lub materiałów opakowaniowych!

Dzieci mogą w trakcie zabawy zaplątać się w folię opakowaniową lub połknąć małe części i udusić się.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową.
- Trzymaj dzieci z dala od małych części.

 **UWAGA!**



UWAGA!

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia taśmą lub siatką!

Podczas zabawy dzieci mogą zaplątać się w taśmę lub siatkę, co może skutkować uduszeniem.

- Nie pozwalaj dzieciom na zbliżanie się do taśm i siatek.

 **OSTRZEŻENIE**

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Przewrócenie bramki grozi obrażeniami.

- Dzieci nie powinny wspinać się na elementy bramki: ramę i siatkę. Przewrócenie się bramki lub upadek dziecka z bramki może spowodować obrażenia. Podczas zabawy dzieci muszą znajdować się pod nadzorem.

- Zawsze rozkładać bramkę na równej powierzchni i zakotwiczyć ją dobrze w podłożu przy użyciu śledzi dostępnych w zestawie. Używanie bramki, która nie jest odpowiednio zabezpieczona przed przewróceniem, jest zabronione.
- Nieużywaną bramkę zabezpieczyć przed przewróceniem.
- Nie używać bramki w pobliżu basenów lub zbiorników wodnych. Jeżeli bramka wpadnie do wody, osoba może zaplątać się w siatkę i utopić się.
- Nie używać bramki, jeżeli na częściach z metalu lub tworzywa sztucznego pojawiły się pęknięcia, odpryski lub odkształcenia. Przed każdym użyciem sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Wymieniać uszkodzone elementy tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.
- Nie dopuszczać, aby dzieci zbliżyły się do bramki podczas rozkładania i składania. Bramka może być rozkładana i składana wyłącznie przez dorosłych.
- Złożona bramka jest naprężona. Podczas otwierania asekurować bramkę jedną ręką. Gwałtowne rozłożenie bramki grozi obrażeniami.

INFORMACJA!

Ryzyko uszkodzeń!

Ustawienie bramki w nieodpowiednim miejscu może grozić uszkodzeniami materialnymi podczas gry w piłkę.

- Zachować minimalną odległość 3 m od innych przedmiotów (np. przewodów elektrycznych, doniczek).

Należy sprawdzić zestaw bramek do szybkiego montażu i zakres dostawy

INFORMACJA!

Ryzyko uszkodzeń!

Nieostrożne otwieranie opakowania przy użyciu ostrego noża lub innych ostrych przedmiotów może spowodować szybkie uszkodzenie bramki.


- Podczas otwierania zachować maksymalną ostrożność.
 1. Wyjąć bramki z opakowania.
 2. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna (zobacz rys. A).
 3. Sprawdzić, czy bramki i poszczególne elementy nie są uszkodzone.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie używać bramek. Zwrócić się do producenta, korzystając z adresu serwisu podanego na karcie gwarancyjnej.


Zakres dostawy/części

- 1 Bramka piłkarska, 2 szt.
- 2 Śledzie, 8x
- 3 Pręty z tworzywa sztucznego, 4x
- 4 Torba do przechowywania
- 5 Taśma mocująca


rys. A

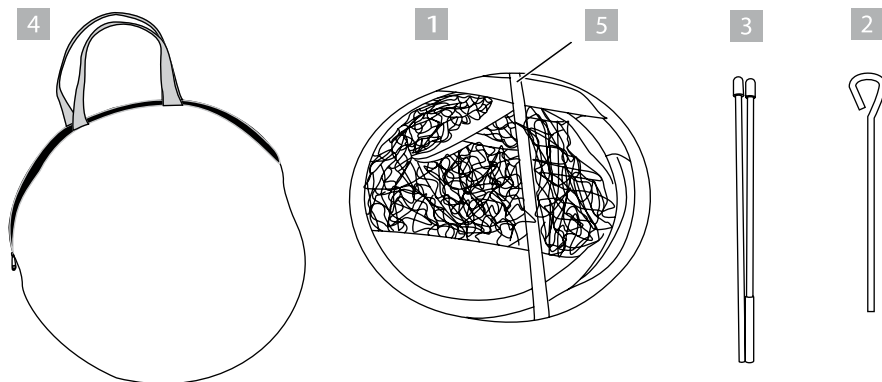


rys. B

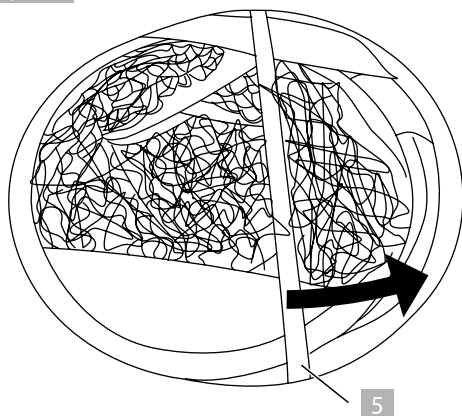


rys. C

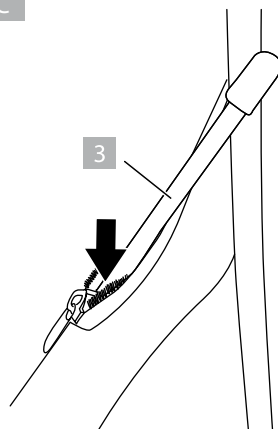


rys. D

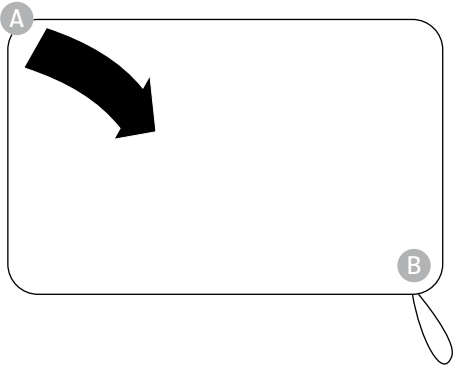


rys. E

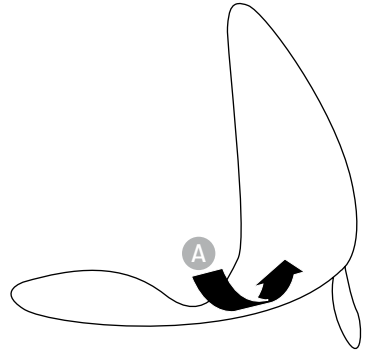


rys. F

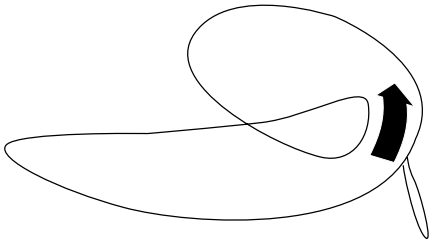

rys. G

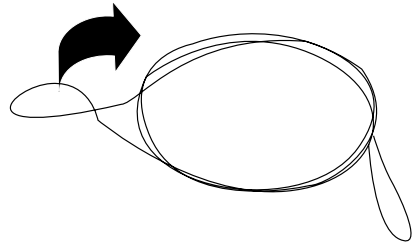

rys. H

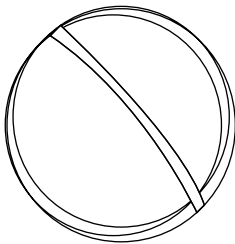

Rozkładanie i ustawianie zestawu bramek do szybkiego montażu

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Przewrócenie bramki grozi obrażeniami.

- Zawsze rozkładać bramkę na równej powierzchni i zakotwiczyć ją dobrze w podłożu przy użyciu śledzi dostępnych w zestawie. Używanie bramki, która nie jest odpowiednio zabezpieczona przed przewróceniem, jest zabronione.
- Przed użyciem śledzi upewnić się, czy podłoże jest odpowiednie do tego celu (np. brak rur instalacji zraszaczy trawników).
- Nie używać śledzi na plaży. W luźnym piasku śledzie mogą łatwo wychodzić z podłoża.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Niewłaściwy montaż może prowadzić do obrażeń.

- Rozłożyć bramkę ostrożnie na odpowiednim, równym podłożu.
- Zabezpieczyć bramkę jedną ręką podczas otwierania. Gwałtowne rozłożenie bramki grozi obrażeniami.
 1. Wyjąć bramkę **1** z torby **4**.
 2. Poluzować taśmę mocującą **5** i ostrożnie rozłożyć bramkę (zobacz rys. A).
 3. Złożyć pręty z tworzywa sztucznego **3**.
 4. Otworzyć zamki błyskawiczne i wsunąć odpowiednio po jednym pręcie z tworzywa sztucznego w otwór (zobacz rys. G).
 5. Zamknąć zamki błyskawiczne, aby pręty z tworzywa sztucznego nie mogły się poluzować.
 6. Przymocować bramkę dostarczonymi śledziami **2** do podłoża.
 7. Jeżeli przymocowanie do podłoża jest niemożliwe ze względu na właściwości podłoża, zastosować inne odpowiednie środki pomocnicze (np. worki z piaskiem), aby uniknąć przewrócenia się bramki.

Demontaż i składanie bramki

1. Wyciągnąć śledzie **2** z podłoża.
2. Otworzyć zamki i wyjąć pręty z tworzywa sztucznego **3**.
3. Złożyć bramkę **1** i trzymać poprzecznie na wysokości klatki piersiowej.
4. Wcisnąć narożnik **A** do przodu, a następnie do dołu do narożnika **B** (zobacz rys. D i E).
5. To spowoduje samoczynne powstanie trzech pętli.
6. Skręcić narożniki **A** i **B** ze sobą, aż pętle się ze sobą zwiną i złożą (zobacz rys. F i G).
7. Przymocować trzy powstałe pierścienie taśmą mocującą **5** (zobacz rys. H).
8. Włożyć bramkę, pręty z tworzywa sztucznego i śledzie do torby **4**.

Czyszczenie

INFORMACJA!

Ryzyko uszkodzeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z bramką może prowadzić do uszkodzeń.

- Nie używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z włosiem metalowym lub nylonowym oraz ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia, np. noży, twardych szpatełek i podobnych przedmiotów. Te przedmioty mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.
 1. Oczyszczyć bramkę **1** lekko zwilżoną szmatką.
 2. Pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.

Przechowywanie

- Dopilnować, aby wszystkie elementy były suche i przechowywane w miejscu chronionym przed wpływem czynników atmosferycznych. Do tego celu użyć torby do przechowywania **4**.


Dane techniczne

Model: FLX-PUG-N03
Numer artykułu: 4373
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 80 x 80 cm
Materiał: 100 % poliester

Ponieważ nasze produkty są stale dopracowywane i ulepszone, możliwe są zmiany konstrukcyjne i techniczne.

Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formacie pliku PDF z naszej strony głównej www.flextrade.de.

Deklaracja zgodności:

 Zgodność produktu z wymaganymi ustawowo normami jest gwarantowana. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna w Internecie na stronie www.flextrade.de

Utylizacja


Utylizacja opakowania

Zutylizować opakowanie przez prawidłowe sortowanie. Wyrzucić papier i karton do pojemnika na makulaturę, a folie do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja bramki



Zutylizować bramkę zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju zastosowania.



OBSŁUGA KLIENTA



00800 / 78747874

(Bezpłatne połączenie z telefonu stacjonarnego)



flexxtrade-pl@teknihall.com

Art.-Nr. 4373

14/06/2018

Dystrybutor:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Niemcy