


Conjunto de baliza de montagem rápida

Utilização

Segurança

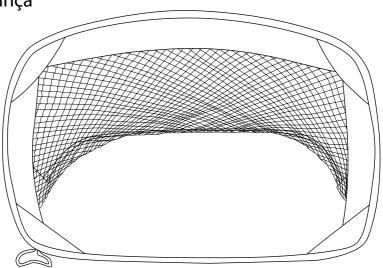





MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL

22015938 16/06/2018 FLX-PUG-03N, PO43001119 N.º do art.: 1593

Introdução	3
Explicação dos símbolos	3
Utilização prevista	4
Instruções de segurança	4
Verificar o conjunto de baliza de montagem rápida	
e o volume de fornecimento	5
Volume de fornecimento/peças	6
Montar e instalar o conjunto de montagem rápida da baliza	8
Desmontar e dobrar o conjunto de montagem rápida da baliza	9
Limpeza	10
Armazenamento	10
Dados técnicos	
Declaração de Conformidade	10
Eliminação	
Eliminação da embalagem	
Eliminar a baliza	10

Introdução



IMPORTANTE:

GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR LER ATENTAMENTE

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras de sinalização são utilizadas neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

ATENÇÃO!

Este símbolo/palavra de sinalização identifica um perigo com um nível de risco médio que, caso não seja evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.

A CUIDADO!

Este símbolo/palavra de sinalização identifica um perigo com um nível de risco baixo que, caso não seja evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.

NOTA!

Esta palavra de sinalização adverte contra possíveis danos materiais.



Este símbolo fornece-lhe informações adicionais relativas ao funcionamento.

((

Declaração de Conformidade (consultar o capítulo «Declaração de Conformidade»): Os produtos identificados com este símbolo cumprem todos os regulamentos comunitários aplicáveis no Espaço Económico Europeu.

A ATENÇÃO!



ATENÇÃO!

Este produto não é adequado para crianças menores de 3 anos. Risco de estrangulamento pela corda.

Perigo de sufocação devido a pequenas peças e materiais de embalagem que podem ser engolidos!

Utilização prevista

A baliza foi concebida exclusivamente para jogar futebol em jardins domésticos. Destina-se exclusivamente à utilização privada e não é adequada para utilização comercial.

Utilizar esta baliza apenas e conforme a descrição deste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada indevida e pode causar danos materiais ou mesmo danos pessoais.

O fabricante ou o fornecedor não assumem qualquer responsabilidade por danos devido à utilização não prevista ou incorreta

Instruções de segurança

A ATENÇÃO!



ATENÇÃO!

Não é adequado para crianças menores de 3 anos.

Perigo de sufocação devido a pequenas peças e materiais de embalagem que podem ser engolidos!

As crianças podem ficar presas na película de embrulho ao brincar ou engolir pequenas peças e sufocar.

- Não deixe as crianças brincarem com a película de embalagem.
- Mantenha as crianças longe de peças pequenas.





ATENÇÃO!

Não é adequado para crianças menores de 3 anos. Perigo de estrangulamento por cordas e redes!

Ao brincar, as crianças podem ficar presas nas cordas ou nas redes e ser estranguladas.

Mantenha as crianças afastadas das cordas e das redes.

A ATENÇÃO!

Perigo de ferimentos!

A queda da baliza pode causar ferimentos..

 Não deixe as crianças utilizarem a estrutura da baliza e a rede como baloiço. O tombamento da baliza ou a queda das crianças pode levar a ferimentos. As crianças têm de ser vigiadas quando estão a jogar.

- Monte a baliza sempre numa área plana e ancore-a com as estacas fornecidas, fixando-a ao chão. A baliza não deve ser utilizada se não estiver protegida contra queda.
- Proteja a baliza contra queda quando não estiver em utilização.
- Não utilize a baliza perto de piscinas ou cursos de água. Se a baliza cair na água, pode ficar preso dentro da mesma e afogar-se.
- Não utilize mais a baliza se as peças plásticas e metálicas tiverem fissuras ou fendas ou estiverem deformadas. Por isso, antes de cada utilização, verifique a existência de danos em todas as peças. Substitua as peças danificadas apenas por peças sobressalentes originais.
- Durante a montagem e a desmontagem, mantenha as crianças afastadas. A baliza apenas pode ser montada e desmontada por adultos.
- Toda a baliza está em tensão. Ao abrir a baliza, proteja-a com uma mão. O desdobramento súbito da baliza provoca perigo de ferimentos.

NOTA!

Perigo de danos!

Utilizar um local inadequado para jogar futebol pode levar a danos materiais.

• Deixe uma distância mínima de 3 metros até outros objetos (como por exemplo cabos elétricos, vasos de plantas.

Verificar o conjunto de baliza de montagem rápida e o volume de fornecimento

NOTA!


Perigo de danos!


Se abrir a embalagem sem cuidado, com uma faca afiada ou outro objeto pontiagudo, a baliza pode ficar rapidamente danificada.


- Seja muito cuidadoso ao abrir a embalagem.
 - 1. Retire a baliza da embalagem.
 - 2. Verifique se o fornecimento está completo (veja a Fig. A).
 - 3. Verifique se a baliza ou as peças individuais apresentam danos. Caso isso se verifique, não utilize a baliza. Contacte o fabricante recorrendo ao endereço de assistência fornecido no cartão de garantia.


Volume de fornecimento/peças

- 1 Baliza, 2×
- 2 Estaca, 8×
- 3 Hastes de plástico, 4×
- 4 Bolsa de transporte
- 5 Faixa de fixação

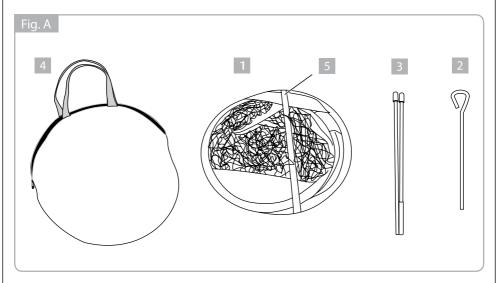

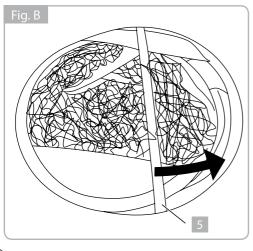

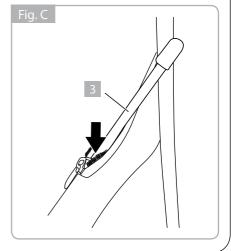

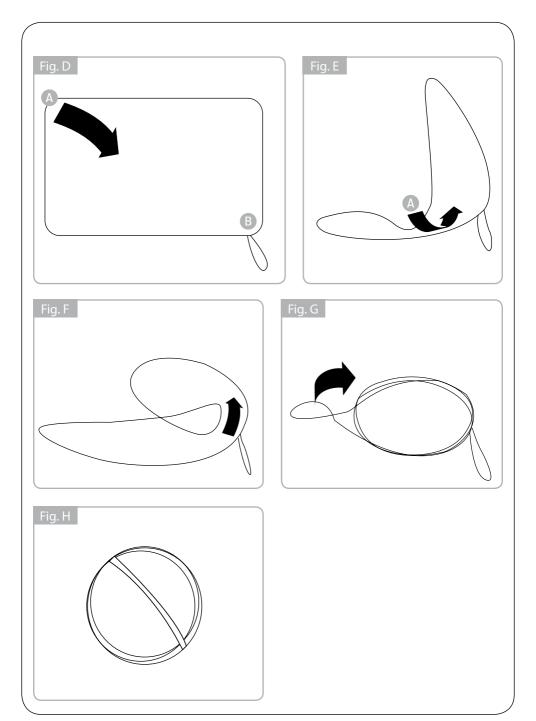

Montar e instalar o conjunto de montagem rápida da baliza

ATENÇÃO!

Perigo de ferimentos!

A queda da baliza pode causar ferimentos.

- Monte a baliza sempre numa área plana e ancore-a com as estacas fornecidas, fixando-a ao chão. A baliza não deve ser utilizada se não estiver protegida contra queda.
- Antes de utilizar as estacas, certifique-se de que o chão é adequado para tal (por exemplo, não deve ter tubos de água nem instalações de rega de relva.)
- Não utilize as estacas na praia. Em areia solta, as estacas podem facilmente soltar--se da superfície.

ATENÇÃO!

Perigo de ferimentos!

Uma montagem incorreta pode levar a ferimento

- Monte a baliza cuidadosamente e numa superfície plana e adequada.
- Ao abrir a baliza, proteja-a com uma mão. O desdobramento súbito da baliza provoca perigo de ferimentos.
 - 1. Retire a baliza 1 da bolsa de transporte 4.
 - 2. Solte a faixa de fixação 5 e desdobre cuidadosamente a baliza (veja a Fig. A).
 - 3. Coloque as hastes de plástico 3 juntas.
 - 4. Abra os fechos e empurre uma haste de plástico através da abertura (veja a Fig. G).
 - 5. Feche os fechos para que as hastes de plástico não se soltem.
 - 6. Fixe a baliza ao chão com as estacas fornecidas 2.
 - 7. Caso não seja possível a fixação ao chão com estacas, devido às propriedades do solo, utilize outro meio auxiliar adequado (como por exemplo um saco de areia), para evitar a queda da baliza.

Desmontar e dobrar o conjunto de montagem rápida da baliza

Puxe as estacas 2 para fora do solo.

- 2. Abra o fecho e retire as hastes de plástico 3.
- 3. Feche a baliza 1 e apoie-a no seu peito.
- 4. Empurre o canto A para a frente e depois para baixo até ao canto B (veja as Fig. D e E).
- 5. Surgem automaticamente três laços.
- 6. Rode os cantos (A) e (B) ao mesmo tempo, até que os laços se dobrem e enrole uns nos outros (veja as Fig. F e G).
- 7. Fixe os três anéis agora resultantes com a faixa de fixação 5) (veja a Fig. H).
- 8. Coloque a baliza, as hastes de plástico e as estacas na bolsa de transporte 4.

Limpeza

NOTA!

Perigo de danos!

O manuseamento inadequado da baliza pode levar a danos.

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas de metal ou de nylon, nem objetos de limpeza aguçados ou metálicos, tais como facas, raspadores duros ou outros objetos semelhantes. Estes podem danificar as superfícies.
 - 1. Limpe a baliza 1 com um pano ligeiramente humedecido.
 - 2. Depois, deixe todas as peças ficarem totalmente secas.

Armazenamento

• Certifique-se de que todas as peças são armazenadas limpas e protegidas contra as intempéries. Para tal, utilize a bolsa de transporte 4.

Dados técnicos

Modelo: FLX-PUG-N03

Número de peca: 1593

Dimensões (L \times A \times P): 120 \times 80 \times 80 cm Material: 100 % Poliéster

Uma vez que os nossos produtos são continuamente desenvolvidos e melhorados, é possível que sejam feitas alterações técnicas e de design.

Pode fazer o download deste manual de instruções como ficheiro PDF na nossa homepage **www.flexxtrade.de**.

Declaração de conformidade:



É garantida a conformidade do produto com as normas legais em vigor. A declaração de conformidade completa encontra-se na internet em www.flexxtrade.de

Eliminação

Eliminação da embalagem




® Elimine a embalagem separadamente. Coloque o papel e o cartão no ecoponto azul e as películas no ecoponto amarelo.

Eliminar a baliza



Elimine a baliza de acordo com as leis e regulamentos válidos no seu país.

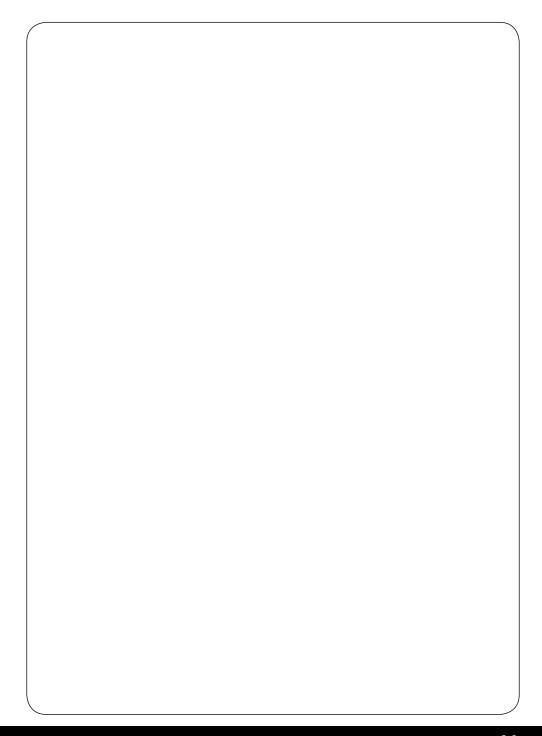





Distribuidor: Flexxtrade GmbH & Co. KG Hofstr. 64, 40723 Hilden Alemanha