

Gebrauchsanleitung

SCHEIBENWISCHBLATT- SCHNEIDER



Einleitung



WICHTIG:
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN
SORGFÄLTIG LESEN

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Scheibenwischblatt-Schneider oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



ACHTUNG!

Dieses Signalsymbol/ -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Scheibenwischblatt-Schneider ist zum Schneiden von Wischblättern an Scheibenwischern bestimmt. Er darf nicht zum Schneiden von anderen Gegenständen verwendet werden. Der mitgelieferte Schwamm ist ausschließlich zur Reinigung des Wischblatts vor der Verwendung des Scheibenwischblatt-Schneiders vorgesehen. Er darf nicht für andere Zwecke, z. B. zur Autoreinigung oder zum Spülen von Geschirr verwendet werden. Der Scheibenwischblatt-Schneider ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.



ACHTUNG!

Sicherheitshinweise

Unfallgefahr!

Schneiden Sie die Wischblätter nach, wenn sich die Sicht verschlechtert. Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Wischblätter ordnungsgemäß funktionieren und die Scheibe ausreichend sauber gewischt ist.

Lieferumfang

1 1× Scheibenwischblatt-Schneider


2 1× Schwamm



Wischblätter schneiden

Sie können ein Scheibenwischblatt bis zu zweimal schneiden.

1. Wischer umklappen und mit feuchtem Schwamm gründlich reinigen.
2. Wählen Sie die Führung 1 (**Abbildung A**) bei erster Anwendung oder Führung 2 (**Abbildung A**) bei zweiter Anwendung und setzen Sie den Scheibenwischblatt-Schneider auf das Wischblatt auf.
3. Achten Sie auf die Pfeilrichtung (**Abbildung B**).
4. Ziehen Sie den Scheibenwischblatt-Schneider in Pfeilrichtung von oben nach unten über das Wischblatt (**Abbildung C**). Üben Sie dabei gleichmäßigen Druck aus, so dass der Scheibenwischblatt-Schneider in einem Zug entlang des kompletten Wischblatts geführt wird. Setzen Sie während des Schneidevorgangs nicht mehrmals an.
5. Wischen Sie nach der Anwendung erneut mit dem feuchten Schwamm über das Wischblatt, um mögliche Rückstände zu entfernen.

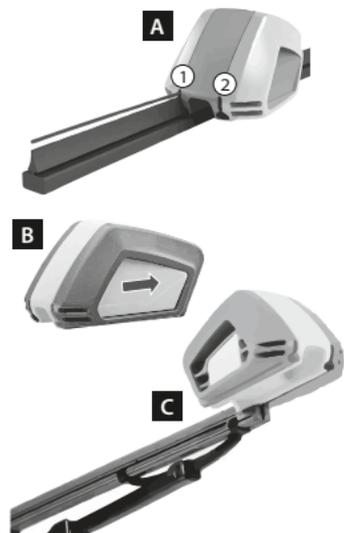

HINWEIS!

Reinigung

Reinigen Sie den Scheibenwischblatt-Schneider nach jeder Anwendung. Wischen Sie die Außenseiten mit einem feuchten Tuch ab. Entfernen Sie mögliche Rückstände aus der Klinge mit einem spitzen, langen Stäbchen, z. B. einem Zahnstocher. Spülen Sie den Schwamm mit warmen Wasser und etwas Spülmittel aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

HINWEIS!

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Kunststoffe in die Wertstoff-Sammlung.



Scheibenwischblatt-Schneider entsorgen

Entsorgen Sie den Scheibenwischblatt-Schneider entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Importiert durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Deutschland

Art.-Nr. 1001351
Modell-Nr.: FLX-SWS-01
PO43001835