



Navodila za uporabo


GARDENLINE®

MODULARNA VISOKA GREDA







Kazalo

Pregled	3
Vsebina kompleta/deli	3
Uporaba	4
Splošno	5
Navodila za uporabo preberite in shranite	5
Razlaga znakov	5
Varnost	6
Namenska uporaba	6
Varnostni napotki	7
Prva uporaba	9
Preverite visoko gredo in obseg dobave	9
Montaža.....	9
Začetek uporabe.....	10
Vzdrževanje in nega	10
Shranjevanje.....	11
Tehnični podatki	11
Odlagane med odpadke	11
Odlaganje embalaže med odpadk	11
Odstranjevanje visoke grede med odpadke	11

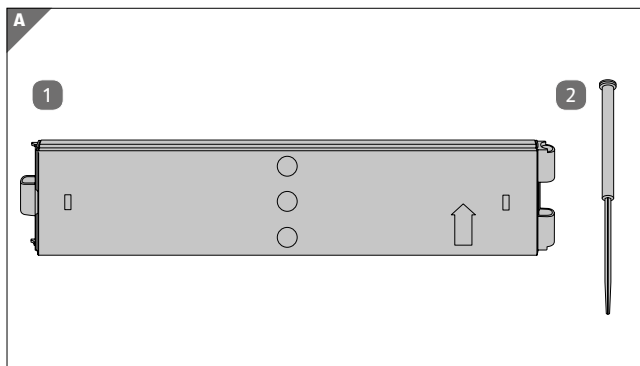

Vsebina kompleta/deli

- 1 Stranski del, 8×
- 2 Spojnik, 8×

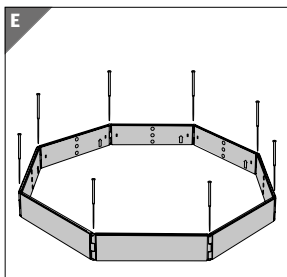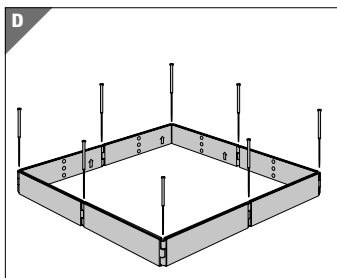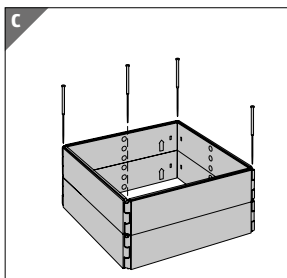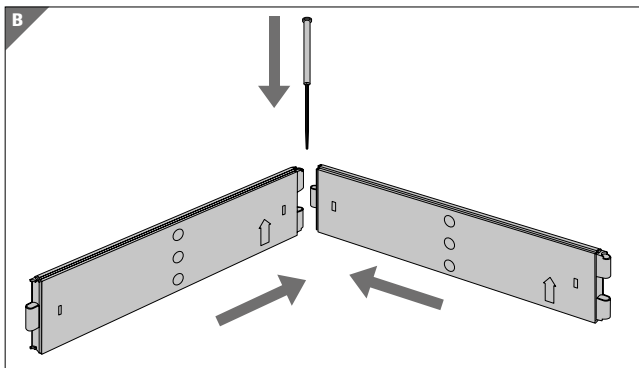

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Navodila za uporabo sodijo k tej modularni visoki gredi (v nadaljevanju »visoka greda«) in vsebujejo pomembne informacije za začetek uporabe in rokovanje.

Preden začnete uporabljati visoko gredo, morate natančno prebrati navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude poškodbe ali poškoduje visoko gredo.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone, specifične za državo.

Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če boste visoko gredo predali tretjim, jim izročite obvezno tudi ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na visoki gredi in na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnost

Namenska uporaba

Visoka greda je zasnovana izključno kot posoda za rastline. Namenjena je izključno v zasebno rabo in ni primerna za področje obrti. Visoka greda je primerna za celoletno uporabo. Visoka greda in igrača za otroke.

Visoko gredo uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot uporaba, ki ni predvidena in lahko povzroči gmotno škodo.

Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko med igro z embalažno folijo zapletejo vanjo, si jo poveznejo čez glavo ali pogoltnejo in se zaradi tega zadušijo.

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanj in se zadušijo.



OPOZORILO!

Nevarnost požara!

Plastični deli so sestavljeni iz gorljivih materialov. Če pridejo v bližino virov z visoko vročino ali odprtega ognja, se lahko vžgejo.

- Nobenega dela ne približajte virom vročine ali odprtemu ognju.



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

- Visoka greda ni primerna kot stojna površina ali pripomoček za vzpenjanje.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Napačno ravnanje z visoko gredo jo lahko poškoduje.

- Na visoko gredo ne pritrdite nobenih predmetov.

Prva uporaba

Preverite visoko gredo in obseg dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko dvignjeno posteljo hitro poškodujete.

- Pri odpiranju bodite zelo previdni.
- 1. Posamezne dele visoke grede vzemite iz embalaže.
- 2. Preverite, ali je dobava popolna (glejte **sl. A**).
- 3. Preverite, ali posamezni deli niso poškodovani. Če so, se obrnite se na proizvajalca.

Montaža

Izberite obliko za sestavljanje po želji (glejte **sl. C**, **sl. D**, **sl. E**) in sestavite visoko gredo na primernem mestu na vrtu.

- Sestavite stranske dele s spojniki **1**, tako, da spojnike **2** vtaknete luknje na stranskih delih (glejte **sl. B**). Pri sestavljanju pazite, da bodo puščice na stranskih delih kazale navzgor.
- Pri ploski sestavitvi (glejte **sl. D** in **sl. E**), lahko spojnike potisnete toliko, da se bo visoka greda zasidrala v zemljo.

Začetek uporabe

Sestavljeno visoko gredo napolnite z zemljo, jo zasadite z rožami, zelenjavo, zelišči, jagodičevjem itd.

Vzdrževanje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Napačno ravnanje z visoko gredo jo lahko poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.
- **Visoko gredo čistite le z vodo.**
- Visoko gredo obrišite z rahlo navlaženo krpo.
- Počakajte, da se visoka greda nato popolnoma posuši.
- Redno preverjajte, ali visoka greda ni razpokana, poškodovana in obrabljena.

Shranjevanje

- Visoko gredo shranite na suhem mestu.

Tehnični podatki

Model:	FLX-MHBb-01
Teža:	2,7 kg (komplet)
Velikost stranskega dela:	približno 57,5 × 2 × 13,7 cm
Velikost spojnik:	približno Ø 1,8 × 24,5 cm
Material:	100% Polypropylen
Izdelek:	803861

Odlagane med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odstranjevanje visoke grede med odpadke

- Visoko gredo med odpadke v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v vaši državi.



SI

DISTRIBUTER:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40723 HILDEN
GERMANY

MODEL: FLX-MHBb-01

IZDELEK: 803861

03/2021