



BEACH

Disc Golf Set



ACHTUNG!
NICHT FÜR KINDER
UNTER 36 MONA-
TEN GEEIGNET!



AN 2009010087597



BEACH

Disc Golf Set


Disc Golf ist ein dynamisches Indoor- und Outdoor Ballspiel. Durch die leichten Spielregeln bringt Disc Golf von Anfang an großen Spielspaß und man kann es praktisch überall spielen: am Strand, auf dem Rasen im Park oder Garten, auf dem Campus und Sportplätzen, in Sporthallen und sogar im Schnee.

Größe: 52 x 52 x 80 cm

- 1 Stange, oberer Ring (6x)
- 2 Stange, unterer Ring (6x)
- 3 Stange, oben (3x)
- 4 Stange, unten (3x)
- 5 Rohrverbinder (6x)
- 6 Verbindungsstück (3x)
- 7 Verbindungsstück (3x)
- 8 Fuß (3x)
- 9 Abprallnetz (1x)
- 10 Auffangnetz (1x)
- 11 Wurfscheibe (4x)
- 12 Tragetasche (1x)

Spiel- und Aufbauanleitung

Lieferumfang

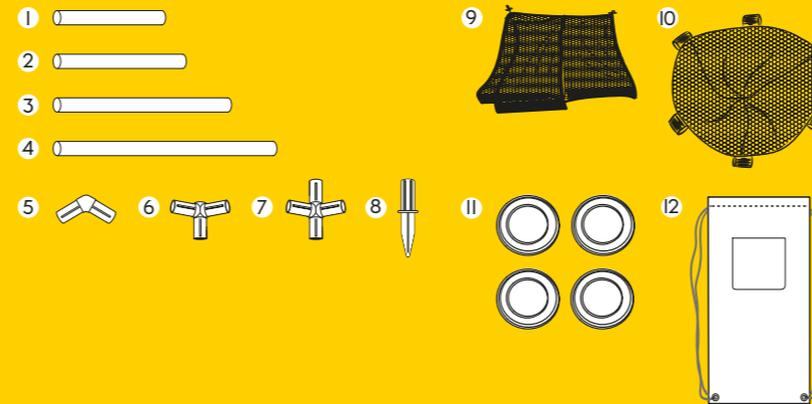

Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Deutschland
FLX-DG-01, PO430030024, Art.-Nr.: 1008759

WICHTIG, lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Gebrauchsanweisung mit.

VERWENDUNGSZWECK

- Das Disk Golf Set ist für die private Verwendung konzipiert.
- An dem Disk Golf Set darf keine Veränderung der Form oder der Funktion vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile und Verpackungsmaterialien!

Kinder können sich beim Spielen im Verpackungsmaterial verfangen bzw. Kleinteile verschlucken und daran ersticken.
– Halten Sie das Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern fern.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch das Netz!

Kinder können sich beim Spielen im Netz verfangen und sich strangulieren.
– Halten Sie Kinder vom Netz fern.

ACHTUNG!

- nur für den Hausgebrauch
- ab 4 Jahre bis 99 Jahre
- die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden

GEFAHR FÜR KINDER UND ERWEITERTEN PERSONENKREIS

Das Disc Golf Set ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Disc Golf Set zu benutzen ist.

SICHERHEIT Überprüfen Sie das Disk Golf Set von Zeit zu Zeit auf Stabilität.

PFLEGEHINWEISE Das Disk Golf Set kann mit einem sauberen feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä. Lagern Sie das Disk Golf Set bei Nichtbenutzung an einem sauberen und trockenen Ort.

SPIELANLEITUNG

Stellen Sie den Zielkorb an einer geeigneten Stelle auf.

Versuchen Sie von einem festgelegten Abwurfpunkt (Tee) mit möglichst wenigen Würfeln eine Wurfscheibe in den Zielkorb zu werfen.









Wenn Sie beim ersten Wurf den Korb nicht treffen, wiederholen Sie den Wurf von dem Punkt aus, an dem die vorher geworfene Wurfscheibe zum Liegen kam.

Hinweis: In der Regel hat jeder Spieler eine vorgegebene Anzahl (3 bzw. 4) an Würfeln. Der typische Ablauf an Würfeln wäre Abwurf (Drive), Annäherung (Approach) und Putt.

Sonderregeln, Strategien und Tipps entnehmen Sie bitte der Fachliteratur.

Disk Golf Set

Aufbau

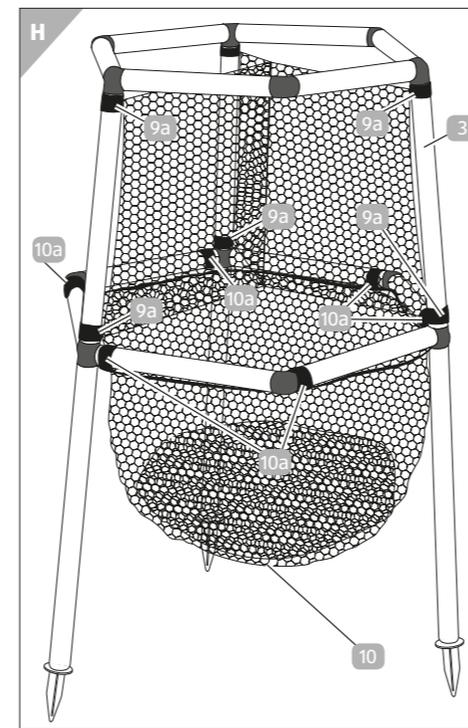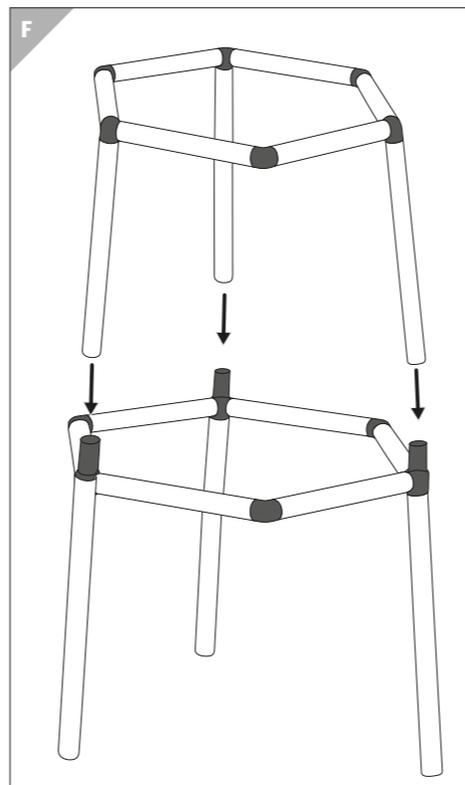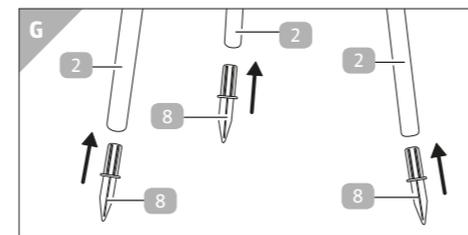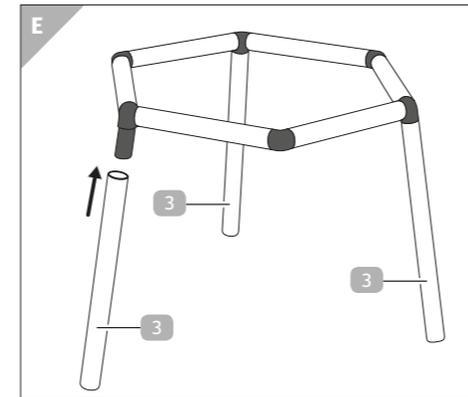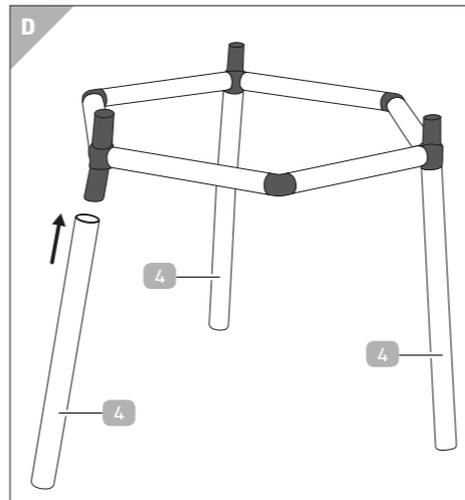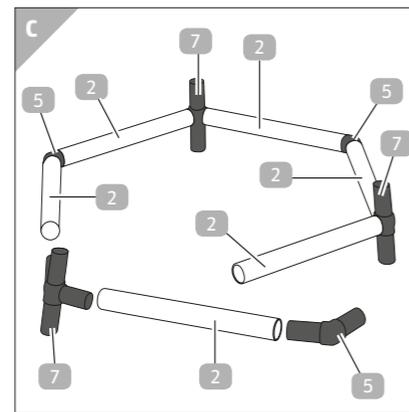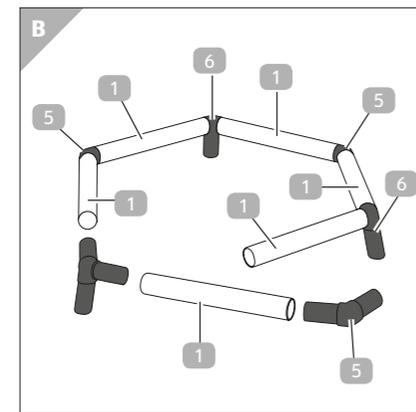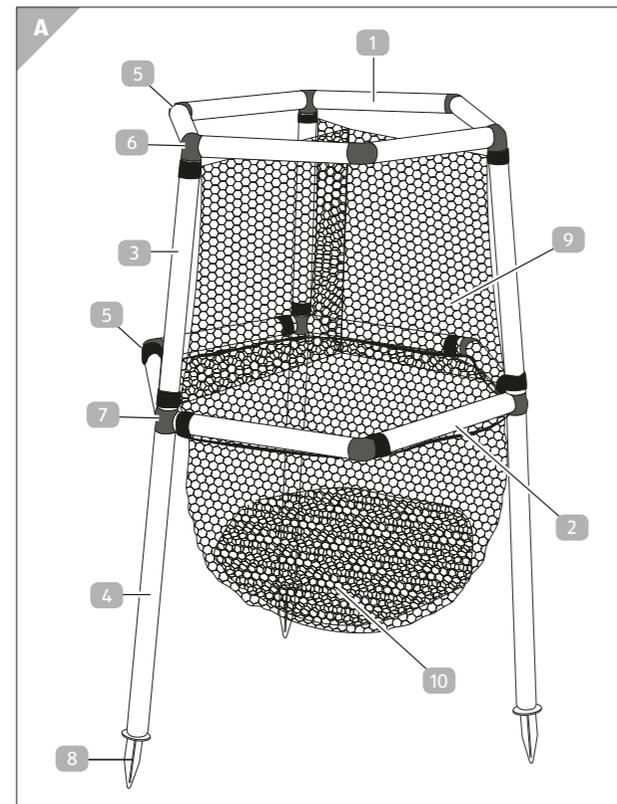

Aufbau

1. Oberer Ring: Stecken Sie jeweils zwei Rohre **1** mit einem Rohrverbinder **5** zusammen (3x). Verbinden Sie die drei Teile mit den Verbindungsstücken **6** (**Abb. B**).
2. Unterer Ring: Stecken Sie jeweils zwei Rohre **2** mit einem Rohrverbinder **5** zusammen (3x). Verbinden Sie die drei Teile mit den Verbindungsstücken **7** (**Abb. C**).
3. Stecken Sie die unteren Stangen **4** in die Verbindungsstücke des unteren Rings (**Abb. D**).
4. Stecken Sie die oberen Stangen **3** in die Verbindungsstücke des oberen Rings (**Abb. E**).
5. Fügen sie nun oberen und unteren Teil zusammen, indem Sie die Rohre **3** in die Verbindungsstücke **7** des unteren Rings stecken (**Abb. F**).
6. Stecken Sie die Füße **8** in die unteren Stangen **2** (**Abb. G**).
7. Befestigen Sie das Auffangnetz **10** mit den Klettbindern **10a** am unteren Ring. Befestigen Sie das Abprallnetz **9** mit den Klettbindern **9a** an den oberen Stangen **3** (**Abb. H**).

Artikel aufstellen

- Wenn Sie den Artikel auf einem weichen Untergrund, wie z. B. Rasen, aufstellen möchten, verwenden Sie das spitze Ende des Fußes und stecken Sie den Fuß tief in den Boden. Los geht's!